



הוראות הפעלה מאוורר מגדל מצודד 4924



אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

תודה

Manual & Warranty for 4924 - Electrostar Ltd.



תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאוורר מגדל מצודד לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב- אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון

חדרה- אחים איטח- רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קרית ביאליק- אלדן- שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
יוסי- 050-2663596
נהריה- אילון שרות- רח' לוחמי הגטאות 3 טל. 04-9929522
ירושלים- נשר ברק ואור- רח' יפו 123 טל. 02-6254579
רחובות- חשמלית- רח' בילו 19 טל. 08-9455383
אשקלון- אמינות- רח' רמז 15 טל. 08-6727114
אשדוד- רשת חשמל- שי- מרכז מסחרי אי' טל. 08-8521718

מעבדות נוספות:
תל אביב- דני תיקונים- רח' סלמה 94 טל. 03-6820995
בת ים- בית אור- מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643
ברק- חשמל ירושלים- רח' ירושלים 22 טל. 03-6189073
פתחתקווה- המאיר- רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123
כפר סבא- א.ב שרותי חשמל- רח' רוטשילד 69 טל. 09-7674410
הרצליה- מכנומיקס- רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
נתניה- בר מנחם- רח' רמז 15 טל. 09-8337733

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מצודד סטאר דגם 4924

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומארק עם מתח של 230V.

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאוורר במקום לח או רטוב.
5. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקני.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
8. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
9. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.
10. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום.
11. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.
12. אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחותו.
13. אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים.
14. יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
15. מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:


1. עקב תנועת האוויר החזקה שמאוורר זה מוציא שמיעת תנועת האוויר היא נורמלית. להפעלה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה ביותר.
2. ניתן להפעיל את המאוורר באמצעות הלחצנים הממוקמים מעל המאוורר (כפי שניתן לראות באיור). הוצא את המאוורר בזהירות משקית הפלסטיק ומהקרטון.
3. הנח את המאוורר על משטח יציב וישר.

אזהרה - בתחתית המאוורר ישנן גומיות שעלולות להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים, הקפד להניח את המאוורר על משטח מתאים.

5. הכנס את תקע המאוורר לשקע של 230V.
6. **אזהרה - שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.**
7. הפעל את המאוורר באמצעות סיבוב מפסק הפעלה/ מהירויות. כוון את המאוורר למהירות הרצויה:
 - 1 - מהירות נמוכה
 - 2 - מהירות בינונית
 - 3 - מהירות גבוהה
8. לצידוד המאוורר לחץ על כפתור הצידוד (O). ניתן להפעיל את פעולת הצידוד בכל מהירות. להפסקת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד פעם נוספת.
9. לכיבוי המאוורר סובב את מפסק ההפעלה/מהירויות ל-0 ונתק מהחשמל.

נתונים טכניים:

V230 W93 50Hz
מספר סיבובים - RPM:
מהירות גבוהה 3: 1225
מהירות בינונית 2: 1110
מהירות נמוכה 1: 965

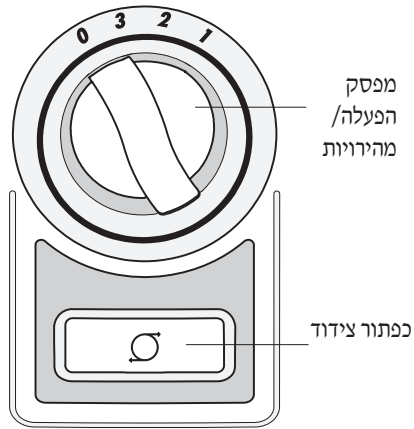

מפסק הפעלה/ מהירויות

כפתור צידוד