

סנצ'ורי מאורר שולחני הוראות הפעלה לדגמים: 90023 ו-94022

- תודה שבחרת במאורר הסטר סנצ'ורי. הוראות אלו ינחו אותך בשימוש במאורר. להלן כמה פונקציות מהן תוכל להנות:
- עיצוב אטרקטיבי • מנוע עוצמתי למקסימום זרימת אוויר
- שלוש מהירות לנחיתותך

מס' סדורי: 4002013



תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו _____

תאריך הקניה _____

חתימה וחתימת המפיץ המורשה _____

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

אנו אחראים למאורר שולחני לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפיס אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלקן אם ימצא פגום.

אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ
רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 2230* מכל טלפון

מעבדת נוספות:

תל אביב - דני תקנים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995	קריית ביאליק - אלדן - שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
בת ים - בית אור - מרכז מסחרי רמת יוסף 70 טל. 03-5065643	ירושלים - אילון שרות - רח' לוחמי הגטאות 3 טל. 04-9929522
בני ברק - השמל ירושלים - רח' ירושלים 22 טל. 03-6189073	ירושלים - נשר ברק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579
פתח תקווה - המאר - רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123	חובות - חשמלית - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383
כפר סבא - א.ב שרותי חשמל - רח' הוטשילד 69 טל. 09-7674410	אשקלון - אמניות - רח' רמז 15 טל. 08-6727114
הרצליה - מכונות-רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149	אשדוד - תע"ת חשמל - ש. מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718
נתניה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733	
חדרה - אחים אסתר - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088	

העברת המוצר לשרותי הנה באחריות הלקוח

Manual & Warranty for The Century - Electrostar Ltd. 0713

הוראות הפעלה למאורר שולחני מדגם סנצ'ורי

הוראות בטיחות ואזהרות


אזהרה: אין לאחסן ולהפעיל את המאורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאורר. הרכבה אי שישם ללא נכון במאורר עלול לגרום לסכנת שריפה, התחשמלות או פגיעה אישית.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לביט שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהתשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל התשמלי. גשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשירותי של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
6. יש להניח את המאורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
8. יש להשיג על ידיים יבשות כאשר המאורר בשימוש.
9. אין להניח את המאורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות, יריעות פלסטיק, צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה. למניעת אש או התחשמלות אין להשתמש במאורר בקרבת חלון, גשם, מים או לחות. כל אלו יכולים לגרום לסכנת חשמל.
11. מנע שרות ממושכת של ילדים או קשישים בסווה זרם האוויר של המאורר.
12. כאשר המאורר אינו בשימוש יש לנתקו מהתשמל.
13. בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאורר או ללחוץ עליה.
14. למאורר גומיות בתחתית העלולות לגרום לסימנים על רהיטים עדינים ולכן מומלץ להימנע מלהניח את המאורר על הריסים אלה.
15. וודא כי הוצאת את כל חומרי האריזה מהמאורר סרם השמוש. שמור על האריזה לצורך איחסון או העברת המאורר.
16. לניתוק מהתשמל תפוס את התקע עצמו ומשך, אין למשוך בחוט התשמל.
17. אין להפעיל את המאורר באם הרשתות, הקדמית או האחורית, אינן מורכבות כראוי. השמוש במצב זה עלול לגרום לפגיעה.
18. אין ללפץ את חוט התשמל סביב המאורר שכן מצב זה יכול לגרום לחוט התשמל להישרב.
19. אין להשתמש במאורר באם נראה כי חוט התשמל נפגע.
20. המאורר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אסור להשתמש במאורר במידה וכבל התשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים עי'י היצרן או נציגו.

חלקי המאורר

1. בסיס
2. מפסק הפעלה/בורר מהירות
3. בורג כיוון זווית ראש המאורר
4. מנוע
5. כפתור צידוד
6. דית נשיאה

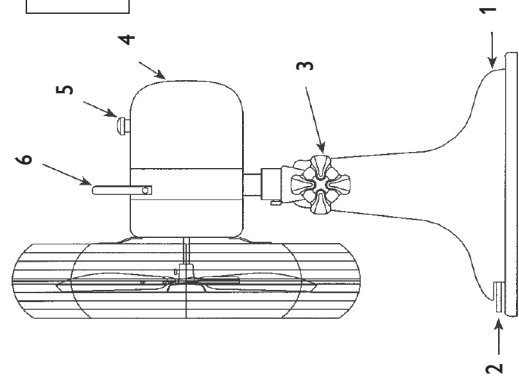


הפעלת המאורר

1. הנה את המאורר על משטח ישר ויבש בכדי למנוע את נפילתו.
2. הכנס את השקע לתקע מתאים ותקן. למאורר יש ארקה.
3. בבסיס המאורר נמצא מפסק/בורר מהירות בעל 3 דרגות: 0 - כיבוי
- 1 - מהירות נמוכה
- 2 - מהירות בינונית
- 3 - מהירות גבוהה.
4. לצידוד המאורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על מכסה המנוע בסמך לידית הנשיאה. להפסקת הצידוד, משך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
5. לקביעת זווית ראש המאורר, שחרר את הבורג הנמצא בצידו של בסיס המאורר. כוון את ראש המאורר לזווית הרצויה והדק את הבורג.
6. לסיבוב המאורר ימינה ושמאלה יש ללחוץ על כפתור הצידוד.

הוראות ניקוי ואחסנה

1. לפני הניקוי יש לכבות את המאורר ולנתק אותו מהתשמל.
2. יש לנקות את פתחי אוורור המנוע מאבק.
3. אין לסבול את המאורר במים או בכל נוזל אחר.
4. לניקוי הרשתות וכנף המאורה: פתח בהירות את הבורג הנמצא בתחתית הרשת. הוצא את טבעת הרשת הקדמית, את קשתות הקישוס ואת הרשת הקדמית. נקה את הכנף והרשתות בעזרת מטלית רכה ויבשה.
5. וודא כי אין חדירה של מים או כל נוזל אחר למנוע.
6. הרכב את הרשת, הטבעת וקשתות הקישוט חזרה למקומם והדק את הבורג.

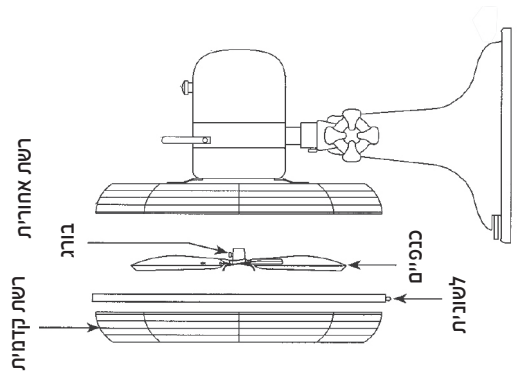

אחסנה

1. יש לנקות את המאורר לפני אחסנתו.
2. החרז את המאורר לאריותו המקורית.
3. אין לכרוך את כבל התשמל סביב בסיס המאורר.
4. שמור על הכבל בכדי למנוע נזק לעטיפתו או לתקע התשמל.
5. אחסן במקום יבש.