

הוראות בטיחות ואזהרות


אזהרה: אין לאחסן ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותי של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
6. יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
8. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או ציגו.
9. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
10. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות, יריעות פלסטיק, צמחים וכו'.
11. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
12. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
13. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
14. בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
15. למאוורר גמישות בתחתיתו העלולות לגרום לסימנים על רהיטים עדינים ולכן מומלץ להימנע מלהניח את המאוורר על רהיטים אלה.
16. וודא כי הוצאת את כל חומרי האריזה מהמאוורר טרם השימוש. שמור על האריזה לצורך איחסון או העברת המאוורר.

מאוורר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.

חלקי המאוורר

1. בסיס
2. מפסק הפעלה/בורר מהירויות
3. בורג כיוון זווית ראש המאוורר
4. מנוע
5. כפתור צידוד
6. ידית נשיאה
7. קשתות קישוט

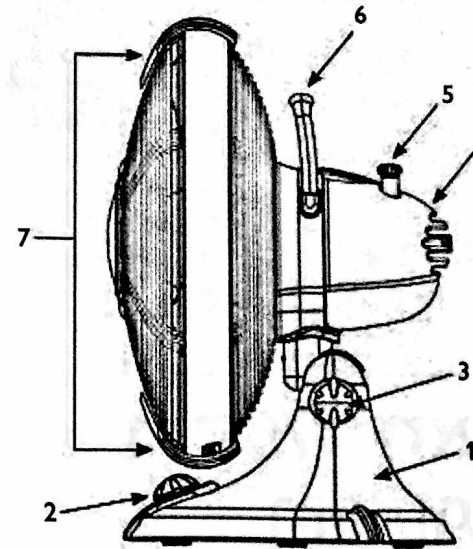

הפעלת המאוורר

1. הנה את המאוורר על משטח ישר ויבש בכדי למנוע את נפילתו.
2. הכנס את השקע לתקע מתאים ותקין. למאוורר יש ארקה.
3. בבסיס המאוורר נמצא מפסק/בורר מהירויות בעל 3 דרגות:

0 - כיבוי

1 - מהירות נמוכה

2 - מהירות בינונית

3 - מהירות גבוהה.

4. לצידוד המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על מכסה המנוע בסמוך לידית הנשיאה. להפסקת הצידוד, משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
5. לקביעת זווית ראש המאוורר, שחרר את הבורג הנמצא בצידו של בסיס המאוורר. כוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה והדק את הבורג.
6. לסיבוב המאוורר ימינה ושמאלה יש ללחוץ על כפתור הצידוד.

הוראות ניקוי ואחסנה

1. לפני הניקוי יש לכבות את המאוורר ולנתק אותו מהחשמל.
2. יש לנקות את פתחי איורור המנוע מאבק.
3. אין לטבול את המאוורר במים או בכל נוזל אחר.
4. לניקוי הרשתות וכנף המאוורר: פתח בזהירות את הבורג הנמצא בתחתית הרשת. הוצא את טבעת הרשת הקדמית, את קשתות הקישוט ואת הרשת הקדמית. נקה את הכנף והרשתות בעזרת מטלית רכה ויבשה.
5. וודא כי אין חדירה של מים או כל נוזל אחר למנוע.
6. הרכב את הרשת, הטבעת וקשתות הקישוט חזרה למקומם והדק את הבורג.

אחסנה

יש לנקות את המאוורר לפני אחסנתו. החדר את המאוורר לאריזתו המקורית. אין לכרוך את כבל החשמל סביב בסיס המאוורר. שמור על הכבל בכדי למנוע מזק לעטיפתו או לתקע החשמל. אחסן במקום יבש.

