

BLUESTAR

הוראות
הפעלה

מאורר מפוח מצודד עם שלט
4930



הנרדדה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר.
אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual & Warranty for 4930 - Electrostar Ltd.

BLUESTAR

ת ע ו ד ת א ח ר י ת

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת השבונת
הקניה בלבד.

אנו אחראים למאורר מצודד לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתנעות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב- אלקטרוסטאר בע"מ
רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 2230* מכל טלפון

חדרה- אחים איסוף- רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קריית ביאליק- אלון- שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
ירי- 050-2663596
נהריה- אילון שרות- רח' לוחמי הגטאות 3 טל. 04-9929522
ירושלים- נשר ברוך ואור- רח' יפו 123 טל. 02-6254579
רחובות- חשמלית- רח' בילוי 19 טל. 08-9455583
אשקלון- אמיתות- רח' רמז 15 טל. 08-6727114
אשדוד- רשת חשמל- שי- מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

מעבדות נוספות:
תל אביב- דני תיקונים- רח' סלמה 94 טל. 03-6820995
בת ים- בית אור- מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643
בני ברק- חשמל ירושלים- רח' ירושלים 22 טל. 03-6189073
מתחמקווה- המאיר- רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123
כפר סבא- א.ב שרותי חשמל- רח' הוטשילד 69 טל. 09-7674410
הרצליה- מנג'מנט- רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
נתניה- בר מנחם- רח' רמז 15 טל. 09-8337733

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הרכבה והפעלה למאורר מפוח מצודד עם שלט בלוטטאר

דגם 4930

אזהרות ומללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום סרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארך עם מתח של 230V.

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.


1. דאג כי המאורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. ודא כי המאורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאורר במקום לח או רטוב.
5. אין להשתמש במאורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקין.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין לקבוע את המאורר בקרבת יולנות מחושש להישאבותם לתוך המאורר.
8. הפעלת מאורר זה אסורה על ידי בורד תכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום למריצת איש.
9. אחרי ניתוק המאורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.
10. אין להשתמש במאורר במידה והכבל פגום.
11. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאורר למניעת התחשמלות.
12. אין לסתום את פתחי האוורור של המאורר למניעת התלקחותו.
13. אין להשתמש במאורר בסביבת חומרים דליקים.
14. יש לאחסן את המאורר במקום קריר ויבש.
15. מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יוצא מגדר האחריות.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, התלפתו תהבצע על ידי היצרן, על ידי סוכני השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:

1. עקב תנועת האוויר החזקה שמאורר זה מוציא שמייעת תנועת האוויר היא נורמלית. להפעלה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה ביותר.
2. ניתן להפעיל את המאורר באמצעות הלחצים הממוקמים מעל המאורר (כפי שניתן לראות בתמונה 1) או באמצעות השלט (כפי שניתן לראות בתמונה 2).
3. הוצא את המאורר בהירות משקית הפלסטיק ומהקרטון.
4. הנח את המאורר על משטח יציב וישר.

אזהרה - בתחתית המאורר ישנן גומיות שעלולות להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים, הקפד להניח את המאורר על משטח מתאים.

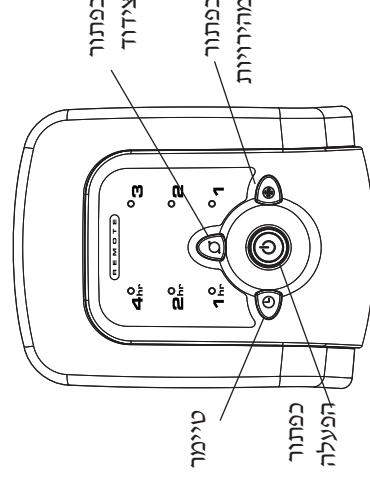

5. הכנס את תקע המאורר לשקע של 220V.
6. **אזהרה - שיים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.**
7. הפעל את המאורר באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה (⏻) שעל המאורר או על השלט.
8. בפעם הראשונה שהמאורר יופעל הוא יעבוד במהירות הגבוהה ביותר.
9. **מהירות -** לאחר הפעלת המאורר שנה את מהירות המאורר באמצעות לחיצה על כפתור המהירות. כל לחיצה על כפתור זה תשנה את המהירות ממהירות גבוהה (3), למהירות בינונית (2), למהירות נמוכה (1) וחוזר חלילה.
9. **צידוד -** בכדי להתחיל או להפסיק את פעולת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד (⏸) בזמן שהמאורר פועל. ניתן להשתמש בפעולת הצידוד בכל מהירות ועם הפעלת הטיימר.
10. **טיימר -** הטיימר מאפשר את הפעלת המאורר לזמן מוגבל של שעה, שעתיים או ארבע שעות.
 - לחיצה על כפתור הטיימר (סימן כפתור טיימר) תשנה את זמן פעולת המאורר.
 - לחיצה אחת תפעיל את המאורר לשעה, שתי לחיצות לשעתיים ושלוש לחיצות לארבע שעות.
 - לחיצה נוספת על כפתור הטיימר תכבה את פעולת הטיימר.
 - כאשר הטיימר כבוי המאורר יפעל ללא הפסקה.
11. בכדי לכבות את המאורר לחץ על כפתור ההפעלה/כבוי והוצא את תקע המאורר מהחשמל.

שלט רחוק:

כל פעולה שניתן לבצע באמצעות השלט ניתן לבצע באמצעות הכפתורים שעל המאורר. הכנס את שתי בטריית ה-AAA שבאריזה למקומן בשלט. אין לערבב בטריית חדשות ישנות. אין לערבב בטריית אלקליות, סטנדרטיות (קרבון-זינק) או נטענות (ניקל-קדמיום).

נתונים טכניים:

V230 W93 50Hz
 מספר סיבובים - RPM: 1150
 מהירות נמוכה 1: 1240
 מהירות בינונית 2: 1320
 מהירות גבוהה 3: 1320

