

# BLUESTAR

מאזורר עמוד/רצפה 16" סייקלון

הוראות  
הרכבה  
והפעלה



Manual & Warranty for 15740 - Electrostar Ltd. 1214

# תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר.  
אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר,  
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

# BLUESTAR

## תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

התימה וחותמת המפיץ המורשה

## תעודת אחריות

## זו בתוקף עם

## הצגת השבונית

## הקניה בלבד.

### המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו אחראים למאזורר עמוד/רצפה לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובתנאים להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 2230\* מכל טלפון לרשימת המעבדות והשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר: [www.star.co.il](http://www.star.co.il)

- |   |  |
|---|--|
| תל אביב: דני תיקונים, רח' סלמה 94, טל. 03-6820995             | חיפה: שירותים, רח' ביאליק 9, טל. 04-8671507                          |
| בת ים: יפית אור, מרכז מסחרי רמת ניסן, טל. 03-5065643          | קריית ביאליק: אלון, שדרות ירושלים 15, טל. 050-2663596/04-8722442     |
| בני ברק: אור לויס אלקטרוניקה, רח' יהושלים 22, טל. 054-5615278 | ירושלים: נשר ברוך ואור, רח' יפו 123, טל. 02-6254579                  |
| מתח תקוה: המאיר, רח' פונקורט 2, טל. 03-9225123                | רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5, טל. 08-945383/08-6480636         |
| כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' הרטשילד 69, טל. 09-7674410     | אשדוד: רשת חשמל, ע"י, מרכז מסחרי א', טל. 052-3419438/08-8521718      |
| הרצליה: מכונמיקס, רח' סוקולוב 95, טל. 09-582149               | עפולה: שירותים, רח' הולנד 17, טל. 04-9531444                         |
| נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15, טל. 09-8337733                    | טבריה: תיקון כל סביג, רח' בן זכאי 3, טל. 04-6790469                  |
| חדרה: אחים איטל, רח' תשי"א 53, טל. 04-6326088                 | אשקלון: ש.א. שירותי איציק, רח' העבודה 31, טל. 052-6700079/08-6758914 |
| חיפה: נוה שאנן: שירותים, רח' רות הכהן 2, טל. 04-8227227       |  |

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

# הוראות הרכבה והפעלה למאורר עמוד/רצפה 16" סייקלון דגם 15740

## אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.  
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומורדק עם מתח של 230V.

## אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם.
3. הקפד תמיד לנתק את הבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או חומרי ניקוי על המאורר.
5. ניתן לנקותו בעזרת מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
6. יש להניח את המאורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
8. מנע מגע עם המאורר כאשר הוא בשימוש. אין להכניס מבעד לרשת אצבעות או כל גוף זר אחר.
9. יש להשיג על לידים כאשר המאורר בשימוש. לא מומלץ כי ילדים או קשישים ישהו לזמן ארוך תחת זרימת האוויר שהמאורר יוצר.
10. שמור מרחק בין המאורר למוצרים מתעופפים כמו וילונות וצמחים ומנע קירבה למקורות חום כמו תנור הימום או בישול, להבת גז וכו'.
11. אזהרה: בזמן פעולת המאורר אין לעצור, לאחוז או להזיז על הרשת.
12. מאורר זה הינו לשימוש פנימי בלבד.
13. **מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מוגדר האחריות.**


**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**

## נתונים טכניים:

מס' הסיבובים - RPM	מס' הלהבים - 3
מהירות נמוכה - 910	קוטר - 40 ס"מ.
מהירות בינונית - 1060	מפסק מהירות השראתי.
מהירות גבוהה - 1280	230V ~ 50Hz 55W

## רשימת החלקים:

1. רשת קדמית
2. כנף
3. מפסק הפעלה
4. ידית נשיאה
5. ציר הטייה
6. רשת קידמית
7. צינור למאורר עמוד
8. בסיס גוף המאורר
9. צינור למאורר רצפה
10. מנגנון נעילה

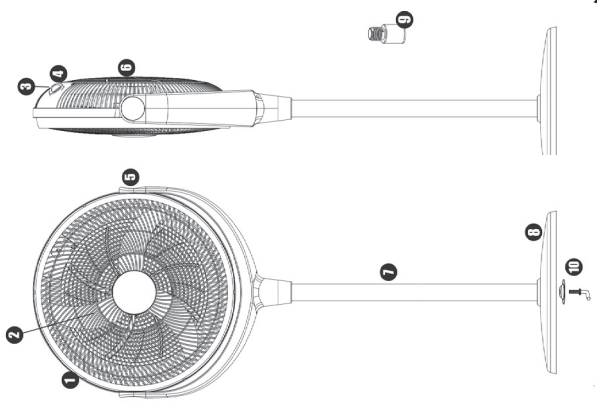

## הוראות הרכבה:

הוצא את המאורר בהירות מן האריזה והנח את בסיס גוף המאורר כך שיהיה שטוח על הרצפה.

## למאורר עמוד:

הכנס את קצה הצינור (7), על ידי סיבובו, לחור שבבסיס גוף המאורר. חזק באמצעות מנגנון הנעילה (10).

## למאורר רצפה:

הכנס את קצה הצינור (9), על ידי סיבובו, לחור שבבסיס גוף המאורר. חזק באמצעות מנגנון הנעילה (10).

הנח את ראש המאורר על סוף הצינור וסובב עד שהוא מהדק למוט.


## הוראות הפעלה:

הנח את המאורר על משטח ישר.

חבר את תקע המאורר לשקע בקיר.

למאורר מפסק מהירות בעל 3 מצבים:


- מצב 1 - מהירות נמוכה
- מצב 2 - מהירות בינונית
- מצב 3 - מהירות גבוהה
- מצב 4 - מצב כבוי OFF.

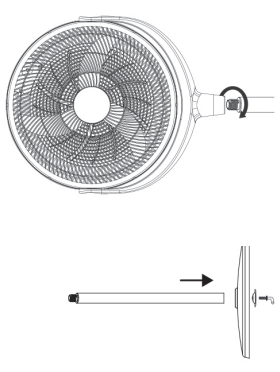

כונן את ראש המאורר לזווית הרצויה לך ע"י הזזת ראש המאורר קדימה ואחורה.

## הוראות ניקוי:

- יש לנתק את המאורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
- יש צורך לנקות את המאורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
- נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה.

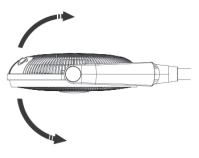

לניקוי הרשתות והכנף:

1. וודא כי המאורר אינו מחובר לחשמל.
2. הברג החוצה את 4 הברגים של הרשת האחורית.
3. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.