


BLUESTAR

מאזנר שולחני 12" הוראות

הרכבה
והפעלה

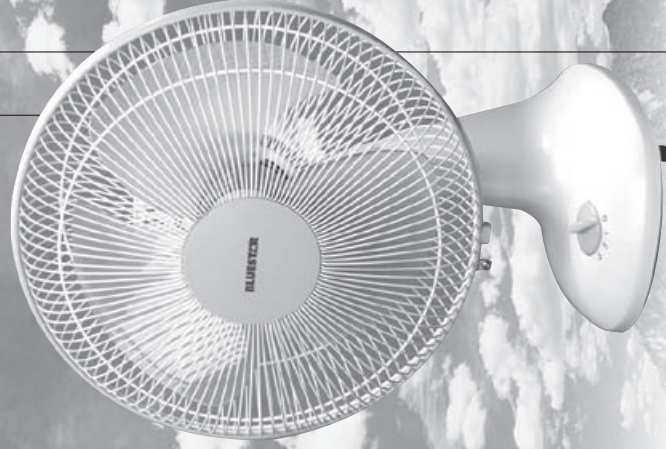

תזונה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Warranty For: Electrosar Ltd. J30-bluestar. UD 123

מס' סדורי: 4002014

תעודת אחריות BLUESTAR

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

אנו אחראים למאזנר שולחני לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו.
התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום.
אחריות זו אינה מתחייבת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד

היבואן: אלקטרוסטאר בע"מ
רח' שלבים 4 יפו 68168

יצרן: וואן פיתוח, שרון
ארץ ייצור: סין

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 03-2230 מכל טלפון לרשימת המעבדות והשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר: www.star.co.il


מעבדות נוספות:
תל אביב - זני תקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6620995
בת ים - בית אור - מרכז מסחרי ימות יוסף טל. 03-5065643
פתח תקווה - המאיר - רח' פרנקפורט 2 טל. 03-9225123
כפר סבא - א.ב. שרתות חשמל - רח' הרטשילד 69 טל. 09-7674410
הרצליה - מננומיקס - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
נתניה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733

חדרה - אחים איסוף - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קריית ביאליק - אלון - שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
יסי - 050-2663596
ירושלים - נשר בדק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579
רחובות - חשמלית - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383
08-6480636
אשדוד - רשת חשמל - שי - מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח





הוראות הפעלה למאוורר שולחני 9" בלוסטאר מדגם J30

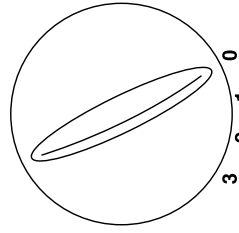


הפעלה:

1. חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
2. בבסיסו של המאוורר נמצא מפסק המהירויות בעל 3 דרגות:
0 - כיבוי
1 - מהירות נמוכה
2 - מהירות בינונית
3 - מהירות גבוהה
3. לצידו המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על המסכה האחורי של המנוע. להפסקת הצידוד משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
4. לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה ומטה, החזק ביד אחת בגוף המאוורר ובעזרת היד השנייה תטה את המאוורר מעלה ומטה.

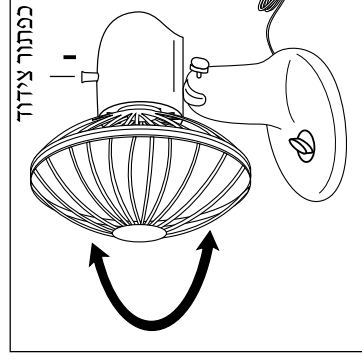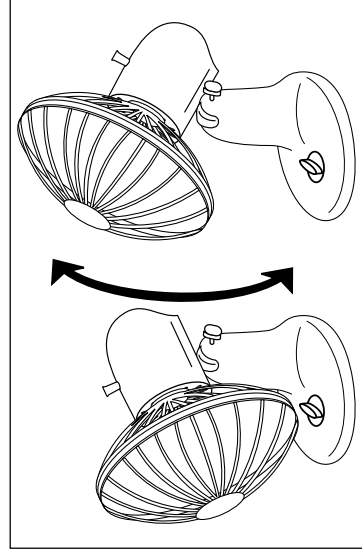

- ## הוראות בטוחות וניקוי
1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת והפעלת המכשיר.
 2. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
 3. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
 4. ודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
 5. אין להשתמש במאוורר במקום רטוב או לח.
 6. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק. במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה. אין לנסות לתקן את המאוורר לבד.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו התבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

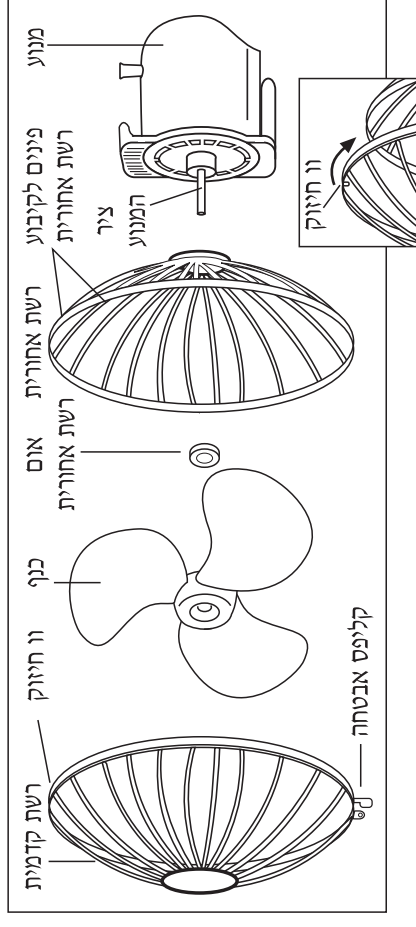

נתונים טכניים:

- מס' הסיבובים - RPM :
- מהירות נמוכה - 940
- מהירות בינונית - 1120
- מהירות גבוהה - 1200
- מספר להבים - 3
- ווסת - השראתי

- ## הוראות הרכבה:
1. הוצא את אום הרשת האחורית המוברג על ציר המנוע.
 2. הכנס את הרשת האחורית מעל הצייר ומקם את הרשת בעזרת הפינים שנמצאים על המנוע.
 3. הברג את אום הרשת האחורית.
 4. הכנס את הכנף ובדוק כי הכנף מסתובבת חופשי.
 5. הרכב את טבעת הרשת הקדמית על הרשת, הלכש את הרשת הקדמית על האחורית בעזרת הוו הנמצא על טבעת הפלסטיק ולחץ את הרשתות עד שהן יושבות היטב בתוך טבעת הרשת.
 6. סגור את קליפס האבטחה הנמצא בתחתית הרשת הקדמית וקבע אותו על ידי הברגת הברג.

