


BLUESTAR

הוראות
הרכבה
והפעלה

מאוורר שולחני 6"
JET FAN JFT-15

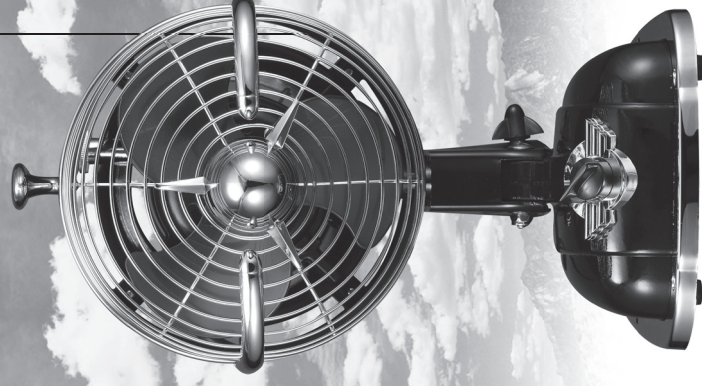

תזורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר.
אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual & Warranty for JET FAN - Electrostar Ltd. 0215

מס' סדרוי: 4002014

תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

אנו אחראים למאוורר שולחני לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייביותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתננות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום.

אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות האריות: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו טל: 03-5121500 וגם 2230 מכל טלפון
www.star.co.il: startelaviv@gmail.com

ל ת אביב: נני תיקונים רח' סלמה 94 טל: 03-6820995
נת בי: בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף, 03-5065643
נגי בקי: אור לייט אלקטרוניקה, רח' יהושלים 22 טל: 054-5615278

מנת תקות: המציה, רח' פרנקפורט 2, טל: 03-9225123
נפר סניא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69, טל: 09-7674410

הפעלתי: ממנומקס, רח' סוקולוב 95, טל: 09-9582149
מנציה: בר מנחם, רח' דמו 15, טל: 09-8337733
חדרה: אחים איסר, רח' הנטשא 53, טל: 04-6326088
חיפה: יוה שאנון שירותים, רח' רות הכהן 2, טל: 04-8227227

העברת המוצר לשרות הגנה באחריות הלקוח

הוראות שימוש והפעלה למאוורר שולחני 6" ג"ט JFT-15

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.


אזהרה: אין להציב או להפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או חומרי ניקוי על המאוורר.
- ניתן לנקותו בעזרת מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
- יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
- בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה
- מנע מגע עם המאוורר כאשר הוא בשימוש. אין להכניס מבעד לרשת אצבעות או כל גוף זר אחר.
- יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש. לא מומלץ כי ילדים או קשישים ישוה לזמן ארוך תחת זרימת האוויר שהמאוורר יוצר.
- שמור מרחק בין המאוורר למוצרים מתעופפים כמו וילונות וצמחים ומנע קירבה למקורות חום כמו תנור חימום או בישול, להבת גז וכו'.
- אזהרה: בזמן פעולת המאוורר אין לעצור, לאחוז או ללחוץ על הרשת.
- מאוורר זה הינו לשימוש פנימי בלבד.
- מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

תלקי המאוורר:



- רשת קדמית
- ידי נשיאה דקורטיבית
- כפתור צידוד:
- משוך כלפי מעלה למנוע צידוד / דחוף כלפי מטה לפעולת צידוד
- מעטפת אחורית
- בורג רשת קדמית
- ידי הטייה
- כבל חשמל
- תקע
- בסיס המאוורר
- מפסק מהיריות
- כנף המאוורר

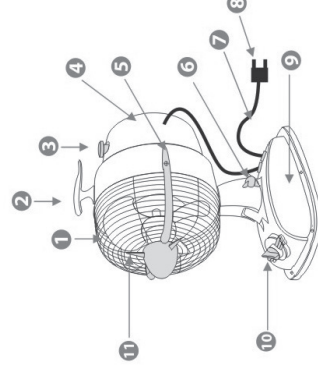

הוראות הפעלה:

הנה את המאוורר על משטח ישר. חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר. למאוורר מפסק מהיריות בעל 3 מצבים:

- מצב 0 - מצב כיבוי OFF
- מצב 1 - מהירות נמוכה
- מצב 2 - מהירות בינונית
- מצב 3 - מהירות גבוהה

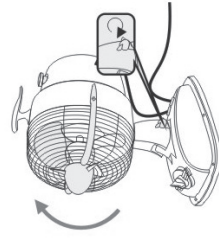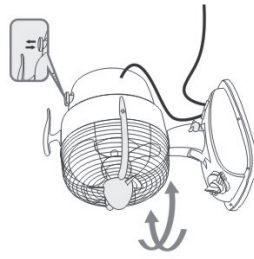

- צידוד
- דחוף כלפי מטה את חלק מספר 3 לצידוד.
 - משוך כלפי מעלה את חלק מספר 3 להפסקת פעולת הצידוד.

כיוון זווית הטייה:

- לשחרר ראש המאוורר סובב את חלק מספר 6 לצד שמאל.
- לאחר מכן, החזק את ראש המאוורר וכוונן למעלה ולמטה לבחירת הזווית הרצויה.
- לאחר בחירת הזווית הרצויה, סובב לצד ימין את חלק מספר 6 על מנת להדק את חיבור ראש המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

- באם המאוורר לא פועל לאחר הלקתו -
- וודא שהתקע מחובר כראוי לתקע.
 - וודא שהכבל אינו קשור או סבוק.

באם להב המאוורר מתסובבת לאט, באופן בלתי סדיר או משמיע רעש חריג:

- וודא שרשת המאוורר מחוברת כראוי.
- וודא שלהב המאוורר ורשת המאוורר במצב נעול.

תחזוקת המאוורר:

- על מנת לנקות את המאוורר יש לנתקו מהחשמל ולנקות אותו באמצעות מטלית רכה.
- מנע המאוורר וחלקיו עם מים אסור בהחלט.
- על מנת לנקות את להב המאוורר יש להסיר את הרשת הקדמית ע"י שחרור חלק מספר 5 (ראה איור). שים לב להחזיר את הרשת הקדמית למקומה ולחזק את הבורג שהוסר לאחר הניקוי ולפני השימוש.

נתונים טכניים:

מספר הסיבובים - RPM:	מספר הלהבים: 3	ווסת השראתי
מהירות נמוכה: 1882	קוטר: 152.3 מ"מ	3 מהיריות
מהירות בינונית: 2278	240V - 220V / 50Hz	
מהירות גבוהה: 2638		