




הרכבת סט התאורה:

לצורך התקנת המאוורר עם תאורה, יש לוודא כי הושחל חוט חשמל נוסף בנקודה הקיימת לצורך הפרדה בין הפעל המאוורר ולבין התאורה.

החלקים:

1. זכוכית
2. בית מנורה
3. סט ברגים

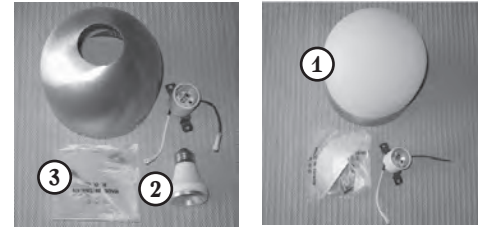

הוראות הרכבה והתקנה של מאוורר מודרן פאן קומפני - סירוס 42"/52" התקנת המאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

דגם: CIRV


אזהרות

- למניעת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה: יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד.
- במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל' 03-6828883.
- טרם ההתקנה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מנותק ע"י ניתוק הזרם הראשי.
- חיזוק המאוורר לתיקרה צריך להיעשות כך שיחזיק לפחות 30 ק"ג (משקל המאוורר בזמן פעולה). החיבור צריך להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג בורג מתאים לסוג התיקרה.
- בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או מתקנים אחרים הנמצאים בתיקרה.
- יש לחבר למאוורר זה הארקה.
- לאחר ההתקנה וודא כי כל החיבורים מכוסים וכי אין חיווט חשוף.
- אין לכופף את מחזיקי הכנפיים.
- אין להחזיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.

- בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי שלא ייוצר מצב שהמאוורר יקבל מכה תו"כ פעולה.
- במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד- אין לערבב בין החלקים.
- יש להרכיב את המאוורר כך שהכנפיים נמצאות לפחות 2.3 מ' מהרצפה.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- אין להרכיב דימר על המאוורר.
- במידה ואחד החלקים פגום באריזה אין להרכיב את המאוורר טרם החלפתו בתחנת השירות המורשית.

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשירות

	4. בכדי למנוע בריחת האור לכוון המנוע, הדבק את מדבקות הרפלקטור לפחית בית המפסק.		1. הסר את הכיסוי התחתון שעל גוף המאוורר
	5. העבר את מפסק התאורה שבבית המפסק למצב ON.		2. חבר את חוטי החשמל מהמאוורר לחוטי החשמל היוצאים מבית המנורה.
	6. התאם בין החורים של הכיסוי לבין פחית בית המפסק וחזק בעדינות על ידי הברגים.		3. הרכב נורה 75 וואט מקסימום.

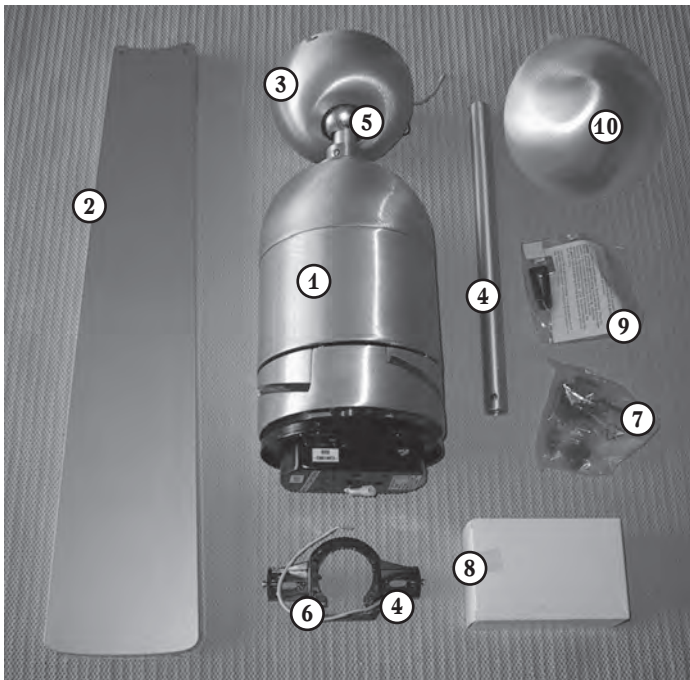

חלקים:

1. מנוע מאוורר
2. כנפיים
3. כיסוי עליון
4. מוטות הארכה (להתקנה לפי גובה התיקרה)
5. כדור תליה
6. מתקן תליה
7. שקית ברגים
8. מפסק קיר
9. סט איזון
10. כיסוי תחתון

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

א. בדוק אם החשמל הראשי פועל. ב. בדוק אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי.	1. מאוורר לא פועל
בדוק את כפתור קיץ/חורף וודא שהוא נמצא במצב - קיץ	2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח
• דרוש מן המתקין לאזן את המאוורר. • הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. • אזן בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים.	3. מאוורר רועד חזק בזמן הפעלה
• בדוק כי כל הברגים מחוזקים. • יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור. • אם השתמשת בגוף תאורה שאינו מצורף, בדוק כי הוא מחובר נכון והזכוכית מחוזקת. כמו כן בדוק אם בתי המנורה חופשיים.	4. המאוורר משמיע רישרוש או זימזום

להזכיר: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשירות.

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל לאתר את תקלה אפשרית ללא צורך בפירוק.



נתונים טכניים:

מס' סיבובים לדקה (RPM): 95
 מהירות נמוכה: 95
 מהירות בינונית: 151
 מהירות גבוהה: 208
 מס' להבים: 3
 ווסת: השראתי



רח' שלבים 4 יפו, 68168 טל. 03-6828883 פקס. 03-6826876

הוראות התקנה

1. התקן את מתקן התליה בעזרת 2 ברגי ג'מבו (7 מ"מ) לפי החורים שבמתקן התליה. בכל מקרה יש להתאים את הברגים לסוג התקרה. יש לוודא כי הברגים יעמדו בעומס של לפחות 25 ק"ג.



2. הסר את הכיסוי העליון מגוף המאוורר ע"י פתיחת הברגים שבצידי מוט הארכה.



3. בזהירות שחרר את 3 הברגים הנמצאים על מתאם הצינור למנוע הוצא את בורג האבטחה (A) הצידה ושחרר את הבורג (B) שבצידי מתאם הצינור למנוע והנח אותם הצידה.



4. הוצא את הפין מכדור התליה ושחרר את בורג החיזוק והנח הצידה. באם יש צורך החלף את מוט הארכה.



5. השחל את החוטים היוצאים מהמנוע דרך אחד ממוטות הארכה (גובה מוט הארכה נקבע לפי גובה התיקרה) יש לוודא שגובה הכנפיים מהרצפה יהיה לא פחות מ- 2.30 מ'. חזק את מוט הארכה בעזרת 2 הברגים A ו B. וודא כי הצינור מחוזק ומאובטח היטב.



6. השחל את הכיסוי העליון מעל הצינור והנח על המנוע.

7. השחל את כדור התליה על מוט הארכה, הכנס את פין האבטחה, היזהר לבל תיפגע בחוטי המנוע. חזק את כדור התליה למוט הארכה בעזרת בורג.

8. הרם את המנוע, הנח את כדור התליה בתוך מתקן התליה התאים בין החרוץ שבכדור התליה לבין הזיז שבמתקן התליה. וודא כי הכדור מונח היטב במתקן התליה למניעת תלישת המאוורר ונפילתו בזמן פעולה. בזהירות חבר את חוטי החשמל לפי הסימון על מהדק החשמל.



9. פתח את הברגים שנמצאים בצידי מתקן התליה, הרם את הכיסוי העליון כלפי מתקן התליה, התאם בין החורים של הכיסוי העליון ומיקום הברגים וחזק היטב.



10. בזהירות הרכב את הכנפיים אחת - אחת וחזק בעזרת הברגים המנע מלהישען על הכנפיים למניעת רעידת המאוורר.




11. הרכב את הכיסוי התחתון ע"י סיבוב בכיוון השעון.



12. חיבור מפסק קיר:

1. לצורך הפרדת ההדלקה של המאוורר והתאורה יש להשחיל חוט חשמל (+) נוסף לנקודה בתיקרה.
2. חבר את החוט השחור היוצא מהמאוורר (+) לחוט החשמל (+) היוצא מהתיקרה.
3. חבר את החוט הכחול (+) למנורה היוצא מהמאוורר ל (+) הנוסף היוצא מהתיקרה.
4. חבר את החוט הלבן (-) ניטרלי משותף היוצא מהמאוורר ל (-) היוצא מהתיקרה.
5. חבר את חוט הארקה ירוק היוצא מהמאוורר לחוט הארקה היוצא מהתיקרה.
6. חבר את מפסק הקיר כאשר בצד אחד נכנסת ההזנה מהקיר בצד השני יציאה לחוט ה (+) וה (-) של המאוורר.

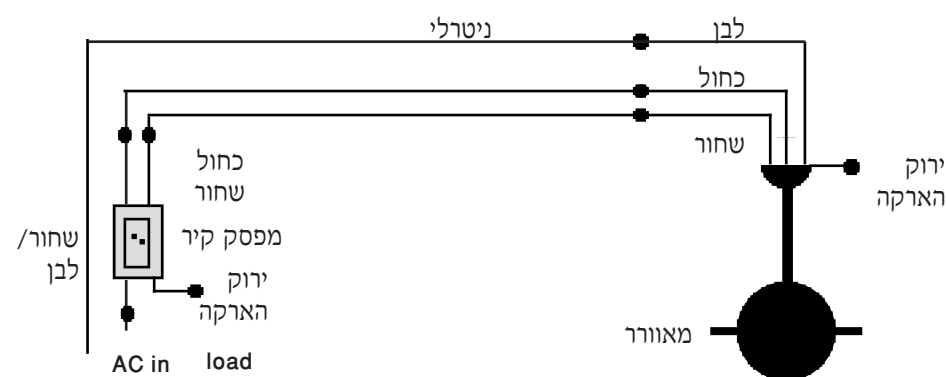

13. למאוורר יש מפסק הופך כיוון למצב הפעלה בחורף. המפסק נמצא בצד שמאל של גוף המאוורר. מפסק בכיוון שמאל - מצב קיץ מפסק בכיוון ימין - מצב חורף.



14. הברג את הכיסוי התחתון בהברגה בכיוון השעון לסגירת תחתית המאוורר.

